

# Adjustable 6

2002-2007



## Bed size: 80cm – 115cm

Qty

|                      |   |
|----------------------|---|
| Chassi Small         | 1 |
| Main motor 4 layer   | 1 |
| Remote control Adj 6 | 1 |
| Receiver eye         | 1 |
| Battery Box          | 1 |
| Massage cable 2 way  | 1 |
| Massage motor        | 2 |

## Bed Size: 116cm – 160cm


Qty

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Chassi Large                | 1 |
| Main motor 4 layer - master | 1 |
| Main motor - slave          | 1 |
| Remote control Adj 6        | 1 |
| Receiver eye                | 1 |
| Battery Box                 | 1 |
| Massage cable 2 way         | 1 |
| Massage motor               | 2 |

## Bed size: 150cm – 230cm

Qty

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Chassi 1 - master           | 1 |
| Main motor 4 layer - master | 1 |
| Remote control Adj 6        | 1 |
| Receiver eye                | 1 |
| Battery Box                 | 1 |
| Massage cable 4 way         | 1 |
| Massage motor               | 2 |

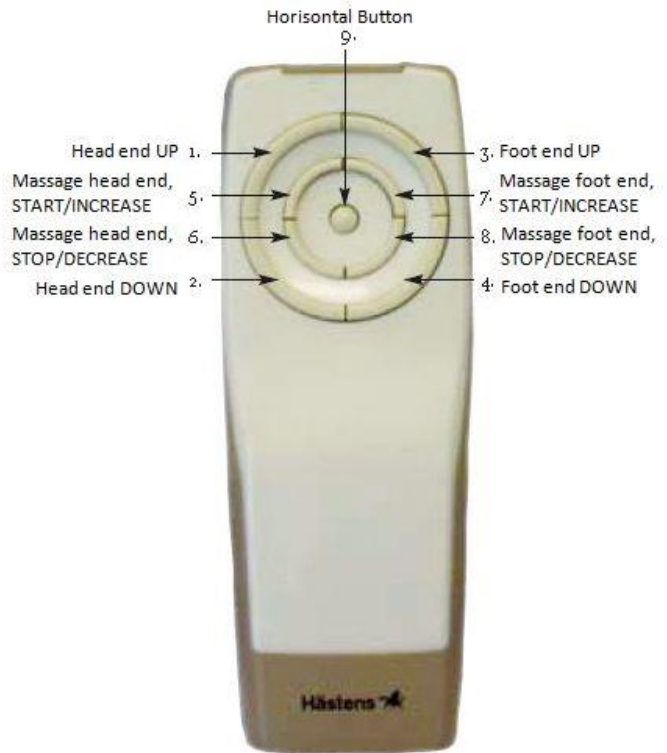


|                    | Qty |
|--------------------|-----|
| Chassi 2 - slave   | 1   |
| Main motor - slave | 1   |
| Massage motor      | 2   |

# Adjustable 6 - Felsökning


## 1. Kolla Fjärrkontroll

- Använd en digitalkamera eller en mobiltelefon.
- Titta på fjärrkontrollen genom displayen (bild nedan)
- Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen.
- Du skall se alla fyra lampor blinka
- Lyser det inte, vänligen byt batteri
- Försök steg 1-4 igen, blinkar inte fjärrkontrollen nu så är den trasig.

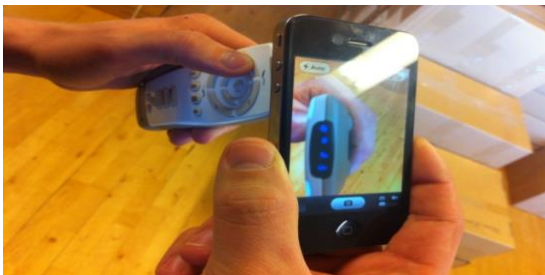

## 2. Kolla alla sladdar


- Var noga med att kolla så att eluttaget sitter korrekt monterat i vägguttaget.
- Var noga med att kolla så att sladden till mottagarögat sitter korrekt monterat i motorn.

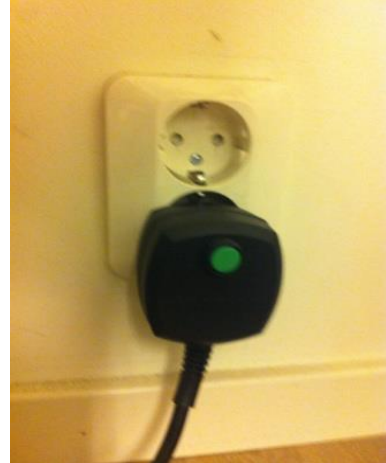

# Adjustable 6 - Felsökning

## 3. Ställa in frekvens

- Håll i knapp 5 och A samtidigt i 5 sekunder.
- Inom 3 sek, håll i en annan valfri knapp. (numrerade nedan)
- Ställ in mottagaröga på programmerings läge.
- Tryck ned samma knapp som i steg 2 ovan.
- Ställ in mottagarögat på körläge.

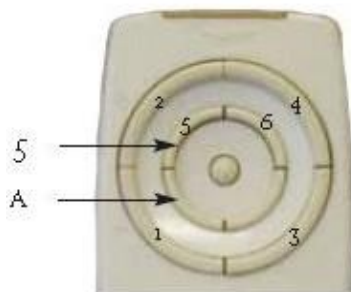

## 4. Kolla batterier

- Tryck ned den gröna knappen på vägguttaget.
- Tryck ned valfri knapp på fjärrkontrollen för att justera sängen.
- Om sängen nu fungerar så behövs ett batteri bytas, antingen i motor/mottagaröga/batteri box.



\*Om sängen är tillverkad mellan 2002-2005 så sitter batteriet i motorn.

Om sängen är tillverkad mellan 2005-2007 så sitter batteriet i batteri box.

# Adjustable 6 - Felsökning

## 5. Återställning


- Dra ur eluttaget ur väggen
- Dra ut batterierna från motor/batteribox\*
- Ställ in knappen på mottagarögat till höger för att nödsänka sängen. Nödsänkningen tar cirka 45-60 sekunder.
- Flytta knappen på mottagarögat tillbaka till vänster. (körläge)
- Koppla in nya batterier i motor/batteribox\*
- Koppla in eluttaget i väggen

Iband behöver man ställa frekvensen igen efter detta.

\*Om sängen är tillverkad mellan 2002-2005 så sitter batteriet i motorn.

Om sängen är tillverkad mellan 2005-2007 så sitter batteriet i batteri box.



 Operation  
Programming  
Emergency lowering



\*Var noga med att ALDRIG ha batteri både i motorn och batteribox. Finns det en batteribox så skall alltid batterierna sitta där.

