

# Citation Alu 8000

2007-2012



## Bed size: 80cm – 115cm

Qty

Chassi Alu Small	1
Main motor 480	1
Remote control Cit 8000	1
Receiver eye with batteries	1
Massage cable 2 way	1
Massage motor	2

## Bed Size: 116cm – 160cm


Qty

Chassi Alu Large	1
Main motor 480	1
Remote control Cit 8000	1
Receiver eye with batteries	1
Massage cable 2 way	1
Massage motor	2

## Bed size: 150cm – 230cm

Qty

Chassi Alu Small	1
Main motor 480	1
Remote control Cit 8000	2
Receiver eye with batteries	1
Sync box	1
Massage cable 2 way	1
Massage motor	2

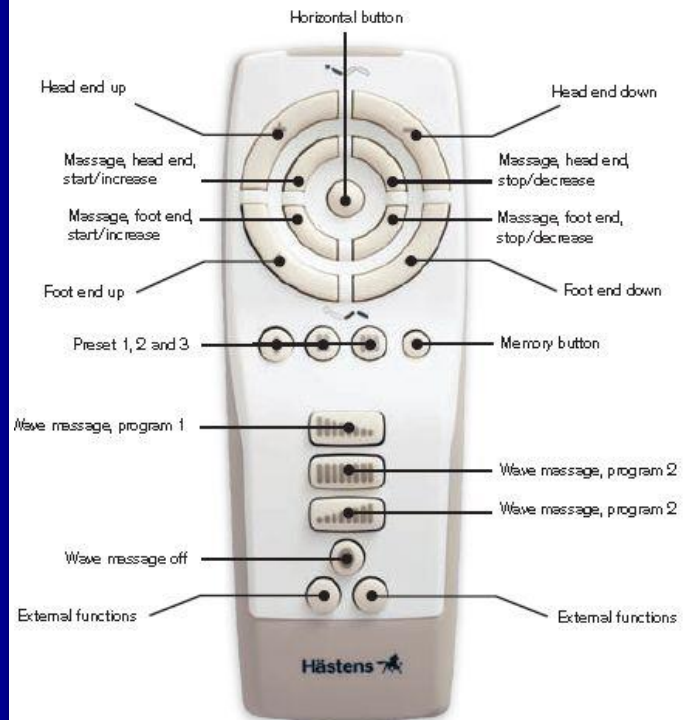

## Chassi Alu Small


Qty

Chassi Alu Small	1
Main motor 480	1
Receiver eye with batteries	1
Massage cable 2 way	1
Massage motor	2

# Citation Alu 8000 - Felsökning


## 1. Kolla fjärrkontrollen

- Använd en digitalkamera eller en mobiltelefon.
- Titta på fjärrkontrollen genom displayen (bild nedan)
- Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen.
- Du skall se alla fyra lampor blinka
- Lyser det inte, vänligen byt batteri
- Försök steg 1-4 igen, blinkar inte fjärrkontrollen nu så är den trasig.

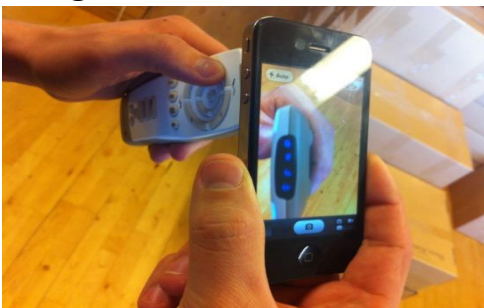

## 2. Kolla alla sladdar




- Var noga med att kolla så att eluttaget sitter korrekt monterat i vägguttaget.
- Var noga med att kolla så att sladden till mottagarögat sitter korrekt monterat i motorn.

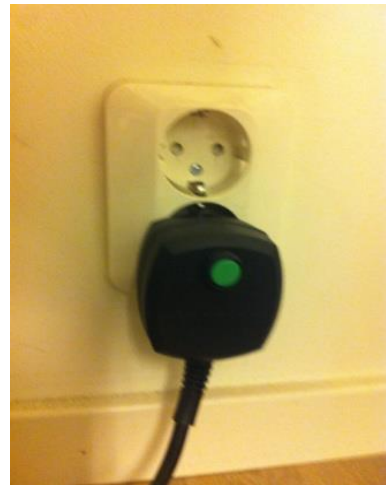

# Citation Alu 8000 – Felsökning

## 3. Ställa Frekvens

- Ställ in mottagarögat i mittenläget.
- Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen tills man hör ett klick.
- Ändra mottagarögat tillbaka till höger (körläge)

-  Emergency lowering
-  Programming
-  Operation



## 4. Kolla batterier

- Tryck ned den gröna knappen.
- Tryck ned valfri knapp på fjärrkontrollen för att justera sängen.
- Om sängen fungerar så behövs ett batteri i mottagarögat bytas.



# Citation Alu 8000 - Felsökning

## 5. Återställning

- Dra ur eluttaget ur väggen
- Dra ut batterierna från mottagarögat
- Ställ in knappen på mottagarögat till vänster för att nödsänka sängen. Nödsänkningen tar cirka 45-60 sekunder.
- Flytta knappen på mottagarögat tillbaka till höger. (körläge)
- Koppla in nya batterier i mottagarögat
- Koppla in eluttaget i väggen

Iband behöver man ställa frekvensen igen efter detta.



Emergency lowering  
Programming  
Operation



\* Var noga med att endast placera batteri i mottagarögat och INTE i motorn.

