

Citation Alu 6

2006-2007



Bed size: 80cm – 115cm Qty

Chassi Alu Small	1
Main motor 480	1
Remote control Cit 6	1
Receiver eye	1
Battery box	1
Massage cable 2 way	1
Massage motor	2

Bed Size: 116cm – 160cm Qty

Chassi Alu Large	1
Main motor 480	1
Remote control Cit 6	1
Receiver eye	1
Battery box	1
Massage cable 2 way	1
Massage motor	2

Bed size: 150cm – 230cm Qty

Chassi Alu Small	1
Main motor 480	1
Remote control Cit 6	2
Receiver eye	1
Battery box	1
Sync box	1
Massage cable 2 way	1
Massage motor	2




	Qty
Chassi Alu Small	1
Main motor 480	1
Receiver eye	1
Battery box	1
Massage cable 2 way	1
Massage motor	2

Citation Alu 6 - Felsökning


1. Kolla Fjärrkontroll

- Använd en digitalkamera eller en mobiltelefon.
- Titta på fjärrkontrollen genom displayen (bild nedan)
- Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen.
- Du skall se alla fyra lampor blinka
- Lyser det inte, vänligen byt batteri
- Försök steg 1-4 igen, blinkar inte fjärrkontrollen nu så är den trasig.

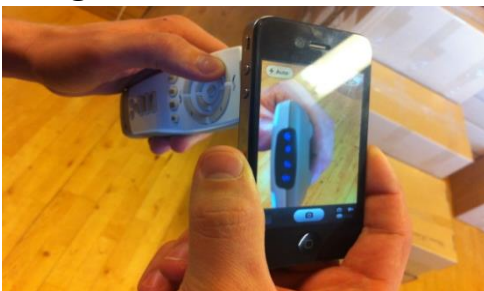

2. Kolla alla sladdar


- Var noga med att kolla så att eluttaget sitter korrekt monterat i vägguttaget.
- Var noga med att kolla så att sladden till mottagarögat sitter korrekt monterat i motorn.

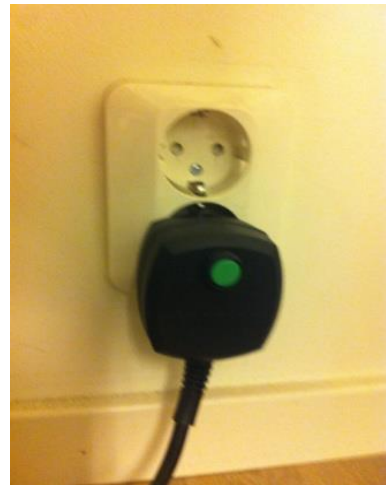




Citation Alu 6 - Felsökning

3. Ställ in Frekvens

- Håll i knapp 5 och A i 5 sekunder
- Inom 3 sekunder, håll i valfri knapp (numrerad nedan)
- Ställ in mottagarögat i mitten (Programering läge)
- Tryck ned samma knapp som valdes i steg 2.
- Ställ in mottagarögat till höger (körläge)

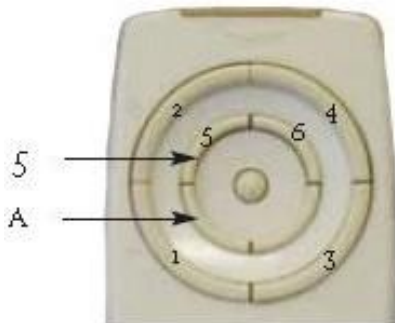

-  Emergency lowering
-  Programming
-  Operation



4. Kolla batterier

- Tryck ned den gröna knappen
- Tryck ned valfri knapp på fjärrkontrollen för att justera sängen.
- Om sängen fungerar så behövs ett batteri i batteriboxen bytas ut till ett nytt.



Citation Alu 6 - Felsökning

5. Återställning

- Dra ur eluttaget ur väggen
- Dra ut batterierna från batteriboxen
- Ställ in knappen på mottagarögat till höger för att nödsänka sängen. Nödsänkningen tar cirka 45-60 sekunder.
- Flytta knappen på mottagarögat tillbaka till vänster. (körläge)
- Koppla in nya batterier i batteriboxen
- Koppla in eluttaget i väggen

Iband behöver man ställa frekvensen igen efter detta.



Emergency lowering
Programming
Operation



* Var noga med att endast placera batteri i batteriboxen och INTE i motorn.

